



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte de fijación mural de concreto, ladrillo y tabiques de volcanita hasta 10mm de espesor.
- Peso máximo en muros de concreto: 40 Kg.
- Peso máximo en tabiques de volcanita (10mm): 25 Kg.
- Inclinación aproximada: 15°
- Estándar de fijación VESA 100x100 hasta 300x400, esto quiere decir que las fijaciones posteriores del televisor no deben superar un máximo de 300mm de alto y 400mm en el ancho.
- Este producto incluye fijaciones para instalación en los muros previamente descritos.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

| Fijaciones Incluidas  |   |
|---|---|
| <b>Concreto o ladrillo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 5 tirafondos 1/4" x 2"</li> <li>● 5 tarugos plásticos S10</li> </ul>                                  | <b>Pantalla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pernos M5x25</li> <li>● 4 pernos M6x25</li> <li>● 4 pernos M8x25 (solo ocupara 4 de ellos)</li> <li>● 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)</li> </ul> |
| <b>Tabique volcanita</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 tarugos paloma o murito</li> <li>● 8 roscalatas 8x1 1/2"</li> <li>● 8 golillas planas 3/16</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)</li> </ul>   |

| Herramientas a usar (no incluidas)     |   |  |          |         |                                 |       |
|--|---|--|----------|---------|---------------------------------|-------|
|  |   |  |          |         |                                 |       |
| Taladro percutor broca 10mm (concreto) | Taladro convencional brocas 7 y 8mm (volcanita) | Llave pta corona o chicharra con dado 11mm o 7/16" | Martillo | huincha | Destornillador de paleta y cruz | Nivel |

### Instalación en muros de concreto o ladrillo solido


- ① Presente placa en el muro, en el sentido de las flechas hacia arriba, a una altura recomendada, desde piso a eje central de la pantalla entre 1,20 a 1,50 mts. Luego, nivele y marque al menos 4 perforaciones.
- ② Con taladro percutor y broca 10mm, perfora los 4 agujeros con una profundidad mínima aproximada de 7 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- ③ Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- ④ Instale placa a muro, utilizando la llave punta corona o la chicharra. Apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.

**Importante:**

Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).


## Instalación en tabiques de volcanita

- 1 Presente placa en el muro, en el sentido de las flechas hacia arriba, a una altura recomendada, desde piso a eje central de la pantalla entre 1,20 a 1,50 mts. Luego, nivele y marque 8 perforaciones.
- 2 Con taladro convencional y broca de 7mm, taladre los 8 agujeros. Junte hacia el centro las patas del tarugo e insertelo, si no entra, repasar el agujero con broca de 8mm, con la mano, para asegurar la exactitud de la perforación.
- 3 Una vez insertado, golpearlo suavemente hasta que quede al ras del muro.
- 4 Coloque la placa muro, inserte roscalata con golilla y atornille con atornillador manual o eléctrico.

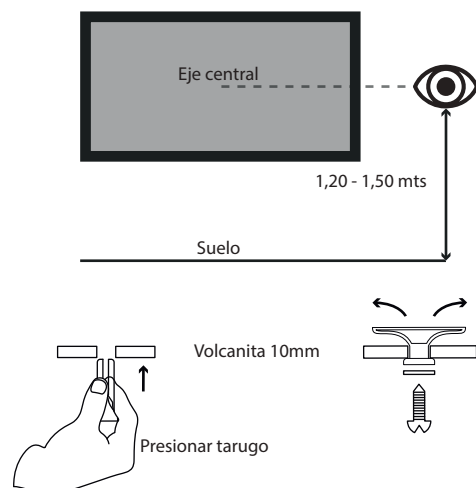

## Instalación de la pantalla

- 1 Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave. En caso de ser necesario retirar base de fábrica que traen los televisores.
- 2 Atornille los ganchos verticales a la tv utilizando alguno de los pernos. (M5,M6,M8)
- 3 En caso de que el perno quede muy largo abastecer el espacio utilizando los separadores plásticos.
- 4 Apretar lo suficiente como para dejar los ganchos inmóviles, no en exceso, esto podría dañar su pantalla.
- 5 Inserte la pantalla con los ganchos ya atornillados a esta, en la placa muro mediante un movimiento de arriba hacia abajo.
- 6 Asegure los ganchos a la placa muro con los pernos de seguridad. Incline en la posición deseada y fije con los pernos laterales de los ganchos.

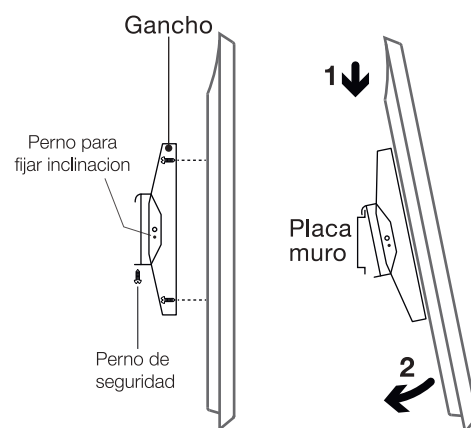

## Recomendaciones cantidad de fijaciones en función del muro

### Muro concreto - Ladrillo sólido



- 4 tirafondos 1/4" x 2"
- 4 tarugos plásticos S10

### Tabique de volcanita




- 8 tarugos paloma o murito
- 8 roscalatas 8x1 1/2"
- 8 golillas planas 3/16

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía será nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y válida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:  
[www.artimet.cl](http://www.artimet.cl)

Contacto:  
+56 22 7869498  
+56 22 7862479

**ARTIMET**  
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR

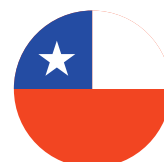

Producto  
nacional