



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte de fijación mural de **concreto o ladrillo**.
- Ancho y profundidad maxima de secadora: 60 cm.
- Peso maximo secadora llena: 50 kg.
- Este producto **incluye fijaciones** para instalación en los muros previamente descritos.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- **No utilice este producto para ningún otro propósito** que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, **revise al menos una vez al mes** las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la placa muro este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.


Fijaciones Incluidas

Concreto o ladrillo


- 4 tirafondos 1/4" x 2"
- 4 tarugos plásticos S10



Herramientas a usar (no incluidas)

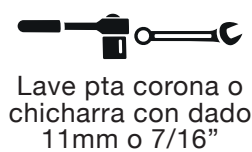


Componentes del soporte

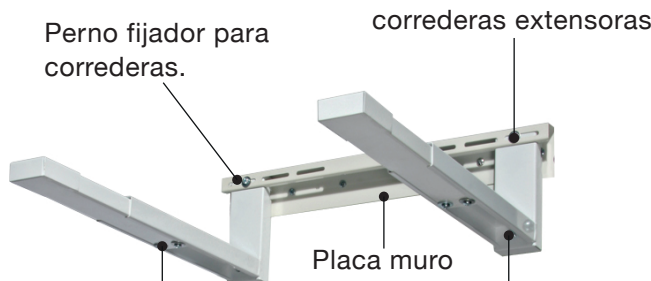


Pernos cocina 1/4" x 1/2":
Para fijar la profundidad de
la corredera.

Perno regulador
de la
horizontalidad
de las correderas

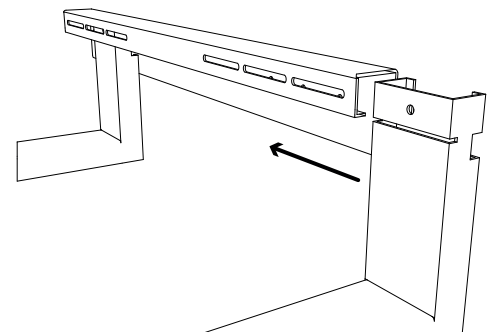

Mediante un encaje, las correderas
deslizan por una especie de riel en
la placa muro.

Vista frontal

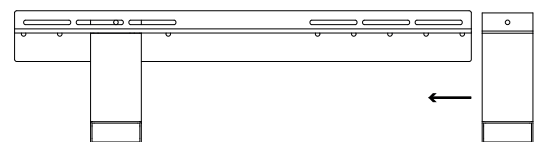

Se recomienda dejar una
inclinacion para que el peso de
la secadora corrija el angulo.

No sacar perfil metalico,
este posibilita la accion
del perno regulador.


Perno regulador de horizontalidad: Mediante la accion de atornillar, el angulo de las correderas varia hacia arriba. Desatornillar el perno suelta la corredera y la regula hacia abajo.

Instalacion de la placa muro

- 1 Presentar la placa muro en la altura deseada, considerando tambien que esta este bien nivelada.
- 2 Con **taladro percutor y broca 10mm**, perfora los 4 agujeros con una profundidad mínima aproximada de 7 cm. **Conservar el máximo de horizontalidad**, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- 3 Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- 4 Instale placa a muro, utilizando la llave punta corona o la chicharra. Apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.

Importante:

Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).

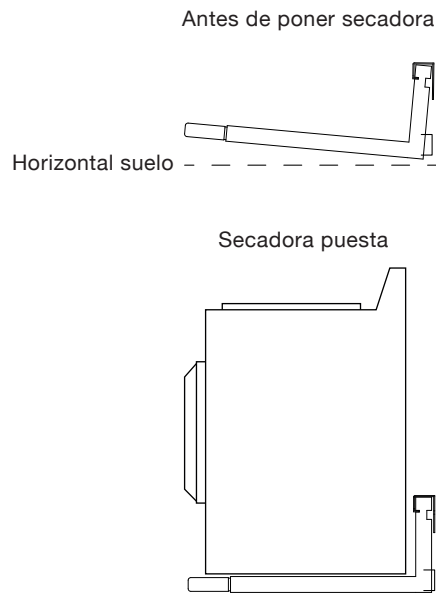


Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
+56227862479
+56227869498

ARTIMET
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR

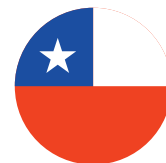

Producto
nacional