

Instrucciones de instalación soporte de bicicletas multiposicion

Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte metálico de fijación a muros o techos de concreto, ladrillo o madera.
- Peso máximo: 20 kg.
- Este soporte incluye fijaciones para muros de concreto, ladrillo o madera
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.

Fijaciones incluidas

- 2 tarugos plásticos S10
- 2 tirafondos 1/4" x 1/2"



Herramientas a usar

(No incluidas)



Instalación en muros de concreto o ladrillo


- ① Presente soporte en muro, a una **altura recomendada de 1,80 mts**, nivele y marque las 2 perforaciones.
- ② Con **taladro percutor y broca de 10mm**, perfora los 2 agujeros con una profundidad mínima de 6 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, **una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial**.
- ③ **Verifique la profundidad de la perforación** con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- ④ Instale placa a muro, utilizando la **llave punta corona o la chicharra**. Apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.

Importante:

Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).

Instalación en madera.

Para instalar soporte en madera se deben seguir los mismos pasos que en el caso del concreto, pero esta vez solo se hace una perforación guía con una broca de 3mm para luego colocar directamente los tirafondos a la madera. Es por esta razón que la madera donde se vaya a instalar el soporte debe tener una sección mínima recomendada de 5cm de ancho por 5 cm de largo.

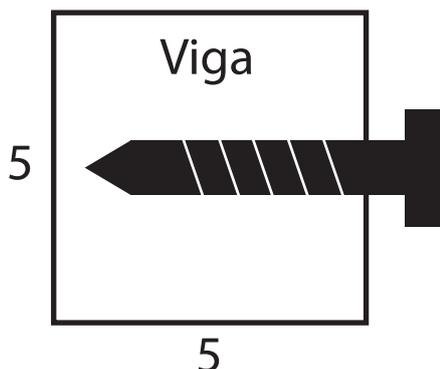

La sección mínima se toma dependiendo del largo del tirafondo.

Posiciones sugeridas para el soporte



Se instala de manera vertical de tal manera que la bicicleta quede colgando.

1.80 mts. desde piso a borde del soporte



Se instala de manera longitudinal y en forma paralela al suelo.

Garantía: La garantía total cubre **defectos de** fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía **sera nula** si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por **instalación deficiente**, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. **Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra.**


El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
+56227862479
+56227869498



ARTIMET

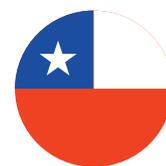

Producto nacional