



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte de fijación a techo de concreto.
- Peso máximo: 25 kg.
- Inclinación aproximada: 20°
- Estándar de fijación VESA 100x100, 100x200, 200x200, hasta 400x400, esto quiere decir que las fijaciones posteriores del televisor no deben superar un máximo de 400mm de alto y 400mm en el ancho.
- Este producto incluye fijaciones para instalación completa.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida al techo, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

Fijaciones Incluidas

Concreto

- 4 tirafondos 3/8 x 3"
- 4 tarugos plásticos S12



Pantalla

- 4 pernos M5x25
- 4 pernos M6x25
- 4 pernos M8x25 (solo ocupara 4 de ellos)



- 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)

Paletas extensoras (Vesa 300x300-400x400)

- 4 pernos cocina 1/4"x 1/2"
- 4 tuercas hex 1/4"



- 4 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)



Herramientas a usar (no incluidas)



Taladro percutor broca 10mm (concreto)



Llave pta corona o chicharra con dado 11mm o 7/16"



Martillo



huincha




Destornillador de paleta y cruz



Nivel

Instalación Soporte a techo

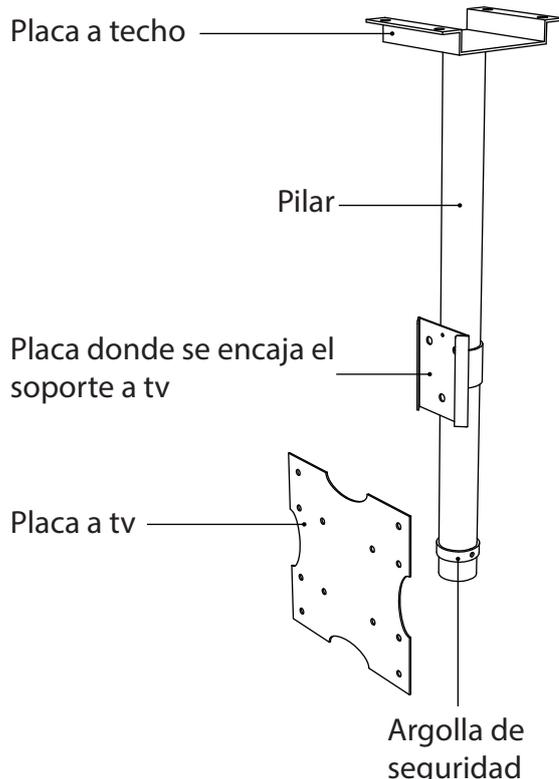


- ① Presente pilar central en el techo, luego, nivele y marque 4 perforaciones.
- ② Con taladro percutor y broca 12mm, perfora los 4 agujeros con una profundidad mínima aproximada de 9 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- ③ Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- ④ Finalmente presente el pilar nuevamente y utilizando la llave punta corona o la chicharra apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.


Instalación de la pantalla

- ① Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave.
- ② En caso de que la pantalla tenga base, esta debe ser retirada desatornillando los pernos respectivos.
- ③ Atornille la placa a la tv utilizando alguno de los pernos (M5,M6,M8). En caso de que los pernos queden muy largos, suplir diferencia utilizando los separadores plásticos.
- ④ Apretar lo suficiente como para dejar la placa bien sujeta, apretar en exceso podría dañar su pantalla.
- ⑤ Encaje el brazo articulado en la placa muro mediante un movimiento de arriba hacia abajo, en caso de ser necesario hacerlo con la ayuda de otra persona.
- ⑥ Asegure el soporte utilizando la perilla de seguridad.


Vesa Hasta 200x200

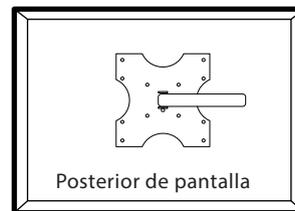


Vesa desde 300x300

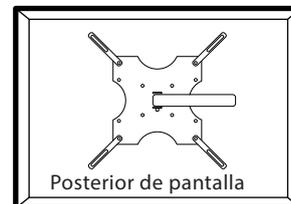

Instalación paletas de extensión (vesa desde 300x300)

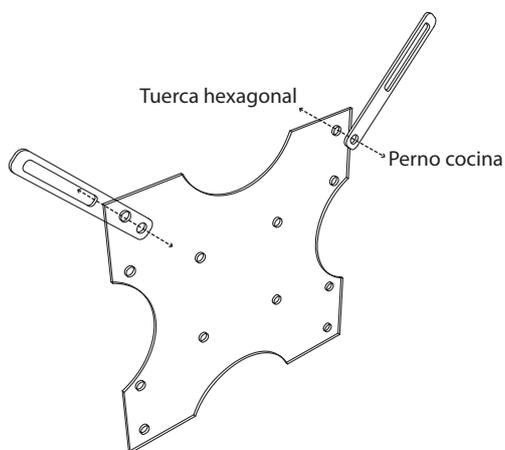

Mediante un encaje el soporte queda asegurado

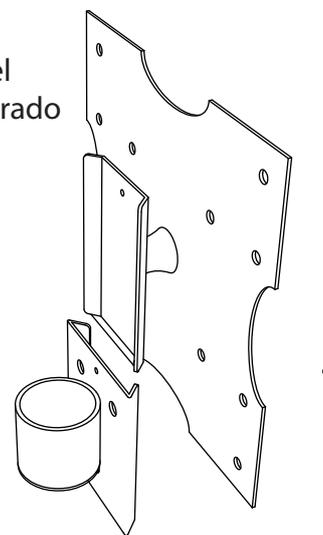


Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:
www.artimet.cl

Contacto:
+56227862479
+56227869498

ARTIMET
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR

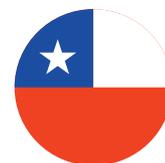

Producto nacional